

# E-702 E-READER

## Handleiding

**Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik!**

- De batterij zal zijn volledige accuduur verkrijgen na 3 á 4 maal volledig op- en ontladen.
- De fabrikant en importeur zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies van data, dat diefstal, schade of defect van de e-reader.
- De E-reader mag niet gebruikt worden in extreem lage of hoge temperaturen. Vermijd gebruik in vochtige en sterk magnetische velden omgevingen, langere tijd in direct sterk zonlicht en in het zand.
- Gebruik een licht vochtige katoenen doek zonder schoonmaakmiddel om de E-reader schoon te maken.
- De E-reader mag niet in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde power adapter om de E-reader op te laden.

TIP:

- Sluit de E-reader op uw computer aan met de bijgeleverde USB-kabel, zodat u uw e-books in de map van uw voorkeur kunt plaatsen, zodat u het e-book direct van uw E-reader kunt lezen.

## Index

Index	2
1 Kenmerken:	3
2 Bijgeleverde accessoires:	3
3 Omschrijving apparaat en betekenis van de knoppen:	4
3.1. Home knop:	4
3.2. Volume knoppen:	4
3.3. Power:	4
3.4. Stylus:	4
4 Overbrengen van Data en laden van de accu:	4
4.1. Opladen:	4
4.2. Opladen door middel van een stroomadapter:	4
5 Werking:	5
5.1. Aanzetten e-book reader:	5
5.2. E-book reader uitzetten:	5
5.3. Resetten:	5
5.5. Browser geschiedenis:	6
6 E-book	6
6.1. Korte functie uitleg:	6
6.1.1. Notitie:	6
6.1.2. Zoomen	7
6.1.3. Bladwijzers:	7
6.1.4. Navigatie:	7
6.1.5. Interval:	7
6.1.6. Overige:	7
6.2. Blader mode:	7
7 Muziek afspelen:	7
7.1. Volume aanpassen:	7
7.2. Play/Pauze:	8
7.3. Previous/Next:	8
8 Video:	8
8.1. Volume aanpassen:	8
8.2. Play/Pauze:	8
9 Foto's	8
9.1. In en uit zoomen:	8
9.2. Image switch:	9
9.3. Back/Exit:	9
10 Opnemen:	9
10.1. Starten/ Pauzeren opname:	9
10.2. Opslag opname:	9
11 Instellingen	9
11.1. Display instellingen:	9
11.2. Systeem:	9
11.3. Tijd instellen:	9
11.4. Taal uitkiezen:	9
11.5. Auto uit tijd:	9
12 Kalender	9
12.1. Afspraken:	10
12.2. Navigeren	10
13 Problemen oplossen:	11
13.1. De e-book reader start niet op:	11
13.2. Koptelefoon werkt niet:	11
13.3. Slecht geluid:	11

## 1 Kenmerken:

- Display: 7" LCD scherm resolutie: 800\*480
- RAM: 256MB
- Uitbreidingslot: MicroSD geheugenkaart
- Afbeelding: .JPG- en .BMP- bestanden
- Tekst: .TXT-, .EPUB-, .FB2-, .HTML-, .PDB-, .PDF-, en .DOC-bestanden.
- Muziek: .MP3-, .WMA-, .OGG-, .FLAC-, .WAV-, .AAC- en .APE-bestanden
- Video: .MKV-, .AVI-, .RM-, .RMVB-, .VOB-, .DAT-, .MP4- en .FLV-bestanden (3GP met 720P).

## 2 Bijgeleverde accessoires:

- Spanningsadapter
- Handleiding
- Oordopjes
- USB kabel

### 3 Omschrijving apparaat en betekenis van de knoppen:



#### 3.1. Home knop:

Selecteer de ronde knop om terug te gaan naar het beginmenu.

#### 3.2 Volume knoppen:

Selecteer V+ om het volume te verhogen en selecteer V- om het volume te verlagen.

#### 3.3 Power:

Druk 5-7 seconde op de On/Off toets om het apparaat op te starten.

#### 3.4 Stylus:

Op één van de hoeken van het apparaat kunt u een ingebouwde styluspen vinden.

### 4 Overbrengen van Data en laden van de accu:

Overbrengen van Data:

Sluit de meegeleverde USB kabel aan op de pc en de E-reader. Kopieer de bestanden, muziek, video of documenten die op je PC staan naar de e-reader.

#### 4.1 Opladen:

Gebruik de meegeleverde USB kabel. Sluit eerst de E-reader aan op de computer d.m.v. de USB kabel. Daarna zal er verschijnen dat het goed is aangesloten. Trek niet zomaar de USB kabel uit het apparaat terwijl deze aan het laden is.

#### 4.2 Opladen door middel van een stroomadapter:

Als u het apparaat gaat opladen met een stroomadapter, houdt u er dan rekening mee dat de adapter aan de volgende eisen moet voldoen.

input : AC110V 240V 50/60Hz Max:150mA ~  
output : DC12.0 12V 1000mA(USB) 1500mA(DC) ~

## 5 Werking:

### 5.1 Aanzetten e-book reader

Druk 5-7 seconde op de On/Off toets om het apparaat op te starten.

### 5.2 E-book reader uitzetten:

Druk lang op de on/off knop om the e-book reader uit te zetten

### 5.3 Resetten:

U vindt een klein gaatje op de achterkant van het apparaat om te resetten.

### 5.4 Interface:




\* Interface van uw apparaat kan verschillen met deze afbeelding.

## 5.5 Browser geschiedenis:

Selecteer in het hoofdmenu de knop 'browser history' op het touchscreen om een selectie te maken uit recentelijk geopende bestanden.

## 6 E-book

Selecteer in het hoofdmenu de knop 'Tekst' en vervolgens 'E-book' op het touchscreen om een selectie te maken uit uw e-books.

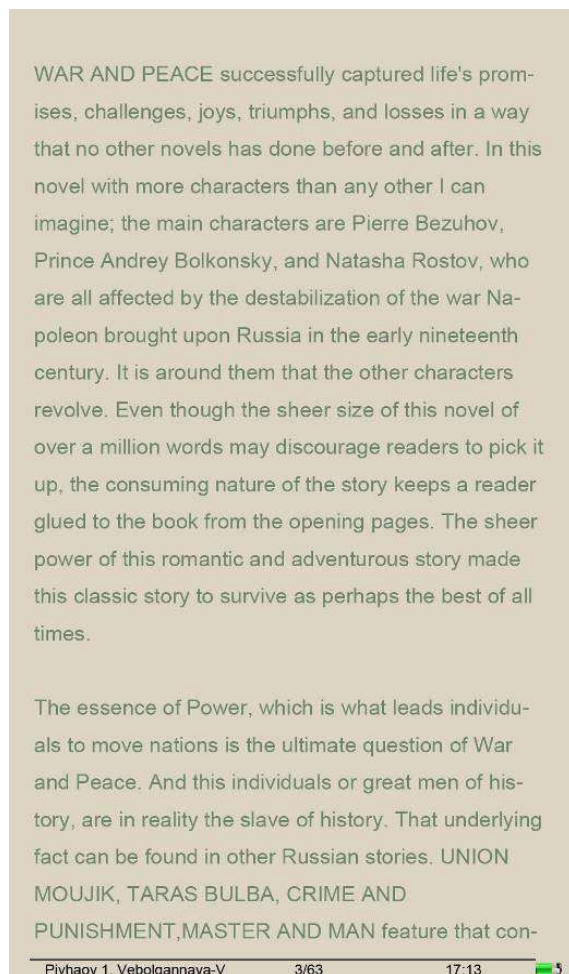

### 6.1 Korte functie uitleg:

Wanneer u een E-book hebt geselecteerd. Raak het scherm dan onderaan aan om in het menu te komen met de volgende functies:

#### 6.1.1 Notitie

Selecteer het 1e icoon uit het menu zoals omschreven in 6.1 om een notitie te maken in uw e-book. U kunt deze schrijven door met uw styluspen op het touchscreen te schrijven.

### **6.1.2 Zoomen**

Selecteer het 2e icoon uit het menu zoals omschreven in 6.1 om het formaat van uw tekst te wijzigen.

### **6.1.3 Bladwijzers:**

- a. Selecteer het 3e icoon uit het menu zoals omschreven in 6.1 om een bladwijzer te maken voor uw e-book.
- b. Selecteer het 3e icoon uit het menu zoals omschreven in 6.1 om een bladwijzer te selecteren voor uw e-book. U kunt een keuze maken uit uw bladwijzers door de knop 'Bladwz afs' te selecteren.
- c. Selecteer het 3e icoon uit het menu zoals omschreven in 6.1 om een bladwijzer te verwijderen voor uw e-book. U kunt een keuze maken uit een te verwijderen bladwijzer door de knop 'Wis een blad' te selecteren.

### **6.1.4 Navigatie:**

Selecteer het 4e icoon uit het menu zoals omschreven in 6.1 om een direct de bladzijde van uw keuze te selecteren door een bladzijdenummer in te vullen.

### **6.1.5 Interval:**

Selecteer het 5e icoon uit het menu zoals omschreven in 6.1 om de bladzijde van uw E-book automatisch te laten omslaan na de interval van uw voorkeur.

### **6.1.6 Overige:**

Selecteer het 6e icoon uit het menu zoals omschreven in 6.1 om de overige opties van uw E-reader te selecteren zoals: Geluidsvoorkeuren, helderheid van uw scherm, oriëntatie van uw scherm, de stijl van uw scherm en het activeren van een muzikspeler terwijl u een E/book leest.

## **6.2 Blader mode:**

Druk rechts op het scherm en sleep naar links om een bladzijde op te slaan.

## **7 Muziek afspelen**

Selecteer in het hoofdmenu de knop 'Muziek' en maak een keuze uit de muziekbestanden op uw apparaat.

### **7.1 Volume aanpassen:**

Selecteer V+ om het volume te verhogen en selecteer V- om het volume te verlagen.

## 7.2 *Play/Pauze:*

U kunt het afspelen van muziek onderbreken door op het touchscreen op het play of pauze icoon te drukken in de tijdlijn.

## 7.3 *Previous/Next:*

Selecteer de pijltjes toetsen om te bladeren door uw muziek.

# 8 Video:

Selecteer in het hoofdmenu de knop 'Video', selecteer uw map met videobestanden en maak een keuze uit de videobestanden op uw apparaat.



\* Interface van uw apparaat kan verschillen met deze afbeelding.

## 8.1 *Volume aanpassen:*

Selecteer V+ om het volume te verhogen en selecteer V- om het volume te verlagen.

## 8.2 *Play/Pauze:*

U kunt het afspelen van muziek onderbreken door op het touchscreen op het play of pauze icoon te drukken in de tijdlijn.

# 9 Foto's

Selecteer in het hoofdmenu de knop 'Photo', selecteer uw map met fotobestanden en maak een keuze uit de foto's op uw apparaat.

## 9.1 *In en uit zoomen:*

Druk op de out toets om de grootte van de foto te veranderen.

## **9.2 Image switch:**

Druk op een foto en sleep naar een zijkant om de volgende foto zichtbaar te maken.

## **9.3 Back/Exit:**

Druk kort op de home knop om terug te gaan.

# **10 Opnemen:**

Selecteer in het hoofdmenu de knop 'Opname'.

## **10.1 Starten/ Pauzeren opname:**

Selecteer de knop ' REC'. U kunt opnames onderbreken met de pauze knop.

## **10.2 Opslag opname:**

Selecteer het icoon van een SDD om uw opnamen te bewaren.

## **10.3 Opname afspelen:**

- 1: Kies "Navigeren" in het hoofdmenu.
- 2: Kies "Record"
- 3: Kies het bestand dat u wilt afspelen.

# **11 Instellingen**

## **11.1 Display instellingen:**

Stel de duur en de helderheid van het achtergrondlicht in.

## **11.2 Systeem:**

Systeem herstel/ toetsenslot tijd.

## **11.3 Tijd instellen:**

Stel de tijd en datum in voor het systeem

## **11.4 Taal uitkiezen:**

Stel de taal in voor het system.

## **11.5 Auto uit tijd:**

De tijd waarna het system zichzelf uitschakelt als er geen processen lopen.

## 12 Kalender

Selecteer in het hoofdmenu de knop 'kalender'.



\* Interface van uw apparaat kan verschillen met deze afbeelding.

### 12.1 Afspraken:

Selecteer een datum en kies eventueel voor het maken van een notitie door 'new notandum' te selecteren.

Selecteer het icoon van een pen om via het virtuele toetsenbord een bericht te typen.

### 12.2 Navigeren :

Gebruik de richting toetsen om de datum te zoeken.

## **13 Problemen oplossen:**

### **13.1 De e-book reader start niet op.**

- Kijk of de batterij voldoende is opgeladen .
- Kijk of het werkt als de ebook reader wordt opgeladen via de USB kabel .
- Als de ebook reader nog steeds niet opstart neem dan contact op met de leverancier.

### **13.2 Koptelefoon werkt niet.**

- Mogelijk staat het volume op 0.
- Kijk of de koptelefoon goed is aangesloten.

### **13.3 Slecht geluid**

- Kijk of the stekker van de hoofdtelefoon schoon is.
- Test een ander bestand misschien is het bestand wat u wilt afspelen beschadigd.