

Index

1. Apparaat beschrijving.	
2. Getting Started Guide.....	1
2.1 Batterij opladen	1
2.2 Hoe de geheugenkaart te gebruiken.....	2
2.3 in- en uithalen usb stick.....	3
2.4 opslag ruimte.....	3
2.5 Power On and Off.....	3
2.6 Vibrate.....	4
2.7 Interface switching	4
2.8 Connecting to the Internet.....	5
3. Input Operation	5
3.1 Keyboard	5
3.2 Touch Screen.....	6
4. Desktop	6
4.1 Status Bar	6
4.2 The main interface.....	6
4.3 Shortcuts.....	8
4.4 A Quick Way To Add Gadgets	8
4.5 The use of desktop gadget	9
5. Web Browsing	9
6. Application Management	10
6.1 Install and Uninstall	10
6.2 Market	13
7. Typical Applications Introduced	14
7.1 Chat Tools	14
7.2 E-mail.....	14
7.3 File Browser	14
7.4 Gallerij.....	16

7.5 Video player	16
7.6 YouTube	17
7.7 My Music	17
7.8 Camera	18
8. Tips and Tricks	18
8.1 Some convenient mode of operation.....	18
8.2 Convenient Set	18
8.3 Batterij besparing Tips.....	19
9. Persoonlijke instellingen.....	20
9.1 Wi-Fi.....	20
9.2 ADSL instellingen	20
9.3 Geluid en weergave.....	21
9.4 Toepassingen	22
9.5 Sd kaart en geheugen.....	22
9.6 Datum en Tijd	23
9.7 Taal & Toetsenbord.....	25
9.8 Over uw Tablet PC	25
9.9 Touchscreen kalibreren.....	26
10. Het gebruik van HDMI.....	26
11. Scherm slot	26
12. Problemen.....	27
12.1 Geforceerd afsluiten	27
12.2 Fabrieksinstellingen terug zetten	25

1. Apparaat beschrijving




2. Getting Started Guide

2.1 Batterij opladen

De Flytouch heeft een interne batterij die wordt opgeladen. We raden aan om de accu op te laden wanneer de batterij bijna leeg is.

Power Adapter

Stop de stekker in het stopcontact en sluit de power connector aan op de Flytouch. Dan laadt u de Flytouch op. Er gaat een rood of groen lampje branden. Als u de stekker uit het stopcontact haalt of de Flytouch niet meer oplaadt dan gaat het lampje weer uit. U kunt gebruik maken van de Flytouch terwijl u oplaadt maar de oplaadtijd zal wel iets langer zijn.

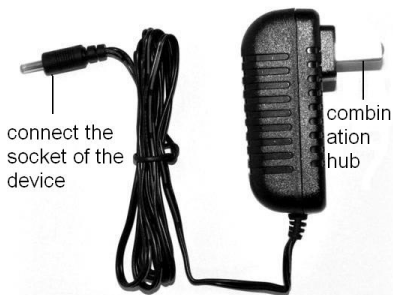

2.2 Hoe de geheugenkaart te gebruiken

Geheugenkaart invoeren:

Plaats de geheugenkaart in het TF cardslot. Druk de TF card in de sleuf totdat u een “Klik op “ hoort. In de linkerbovenhoek verschijnt “ SD cards are ready “

Bestanden op de geheugenkaart zetten:

Sleep de bestanden naar de ‘Root ‘ van de TF card.

Verwijderen geheugenkaart:

Sluit alle programma's of documenten die zijn geopend vanaf de kaart. Druk de kaart licht in. Het kaartje zal worden uitgeworpen. Trek de kaart naar buiten. In de linkerbovenhoek van het scherm komt de melding " SD-kaart is verwijderd".

Note:

1. Plaats de kaart in de juiste positie. Anders zal het kaart beschadigd raken
2. Zodra de kaart is geblokkeerd, kan deze niet worden geformatteerd of beschreven worden.
3. De geheugenkaart niet herhaaldelijk in-en uitvoeren in een korte tijd, dit kan uw kaart beschadigen
4. Gebruik A-merken geheugenkaarten.

2.3 In- en uithalen USB stick

De USB stick niet verwijderen terwijl er bestanden van de USB stick worden gebruikt zoals bekijken foto's , video's of luisteren van muziek. De USB stick kan hierdoor beschadigen.

2.4 Opslag ruimte

De Flytouch heeft 3 soorten opslag ruimtes. De USB stick, Interne geheugen en de TF card.


De Flytouch ondersteunt media tot 32GB

2.5 Power On and Off

- 1、 Power On: Wanneer de stroom adapter is aangesloten drukt u de

Power knop 2 seconde in en de Flytouch zal opstarten.




Sleep met uw vinger de groene button omhoog om te starten.  ,


2.Power Off: Druk de (4 seconden) power button in, daarna met de vinger het start icon slepen

2.6 Trillen

Open trillen:

Klik op instellingen  , Selecteer geluid. Selecteer Haptische feedback Trilfunctie is nu aan.

Sluiten trillen:

Klik op instellingen t  , Selecteer geluid. Selecteer Haptische feedback Trilfunctie is nu uit.

2.7 Interface switching

U kunt de Flytouch zo instellen dat het scherm automatisch meedraait. Ga naar instellingen daarna naar weergave en dan kunt u Scherm automatisch draaien selecteren.

2.8 Verbinden met het internet

Verbinden met het internet via ethernet :

Doe de netwerkkabel in de ethernet interface, u krijgt automatisch een IP adres.

Verbinden met het internet via Wi-Fi :

1. Klik "instellingen";
2. Selecteer "Draadloos en netwerken" in de instellingen menu;
3. Selecteer achter WI-FI het blokje zodat er een groen vinkje inkomt te staan
4. Open Wi-Fi instellingen;
5. U ziet hier een lijst met netwerken.;
6. Selecteer een netwerk.

3. Typen

3.1 Toetsenbord

Wanneer u tekst en getallen met behulp van het programma of bestand in wilt voeren, zal het touchscreen toetsenbord automatisch verschijnen.

Opmerking: Dit apparaat ondersteunt een extern USB-toetsenbord, maar bij gebruik van een extern USB-toetsenbord kunnen sommige toetsen niet goed werken.

3.2 Touch Screen

Het touchscreen volgt de bewegingen van uw vinger.

Zet niets op het touchscreen anders kan het beschadigen.

Tik op het icoontje om het te selecteren

Druk lang op het icoontje en u kunt het icoontje verslepen.



4. Desktop

4.1 Status Balk

Bovenin het scherm kunt u in de statusbalk, display SD-kaart, netwerk, batterijstatus, tijd en volume wijzigen, enz ...



Batterij indicator



Tijd display



Volume lager



Volume hoger



Snelkoppeling icoontje



Terugblader icoontje



Desktop icon



Wi-Fi status icoontje



Foto's vastleggen



3G icoontje



Ethernet icoontje

4.2 Hoofd interface

Tablet Pocket PC begin menu heeft 2 modes

:Desktop Gadget mode. en model applicatie, er kan tussen de 2 modes

worden gewisseld via het centrale colum ;Het desktop gadget kan men als volgt laten zien :



Klik op het volgende icoontje  om bij alle applicatie icoontjes te komen , De applicatie mode ziet er uit zoals op het volgende plaatje :



Klik op het volgende icoontje  , om in de gadget mode te komen.

4.3 Snelkoppelingen


Door op MENU te klikken in de desktop zult u in het snelkoppelingen menu uitkomen. In het menu kunt u de volgende icoontjes vinden: Homescreen applicatie, achtergrond, meldings instellingen, Animatie Mode. Het ziet er uit als het volgende plaatje:



4.4 A Snelle manier om Widgets toe te voegen

Widget

Als u een widget wilt toevoegen in het homescreen. Druk op MENU → Widget toevoegen, dan voegt u het gewenste widget toe aan uw homescreen. Nadat u op toevoegen heeft geklikt komt er een shortcut icoontje in het homescreen te staan.

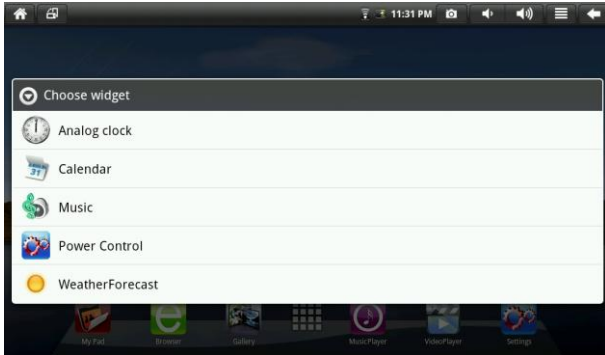

4.5 Het gebruik van een desktop gadget

Gebruikers kunnen een desktop gadget toevoegen, verwijderen, en installeren, het icoontje kan ook worden verplaatst in de juiste positie. U kunt icoontjes overall naar toeslepen en in elke gewenste positie zetten. Indien u het icoontje wilt verwijderen kunt u deze naar de prullebak slepen.

5. Web Browsen

U kunt doormiddel van een browser op het internet gaan..

Druk op het volgende icoontje , om op het internet surfen




6. Applicatie Management


6.1 Installeren en de-installeren.

Installeren


Om software van derden te installeren dient u naar de file browser (My pad) te gaan en de gewenste software op de memory card op te zoeken, het ziet er uit als het volgende plaatje:

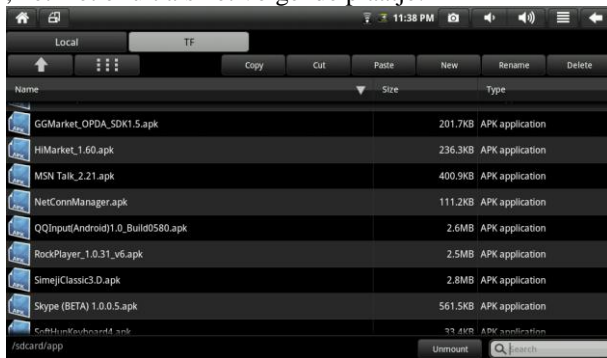

Klik de betreffende .apk bestand zoals op de afbeelding, om de applicatie te installeren.

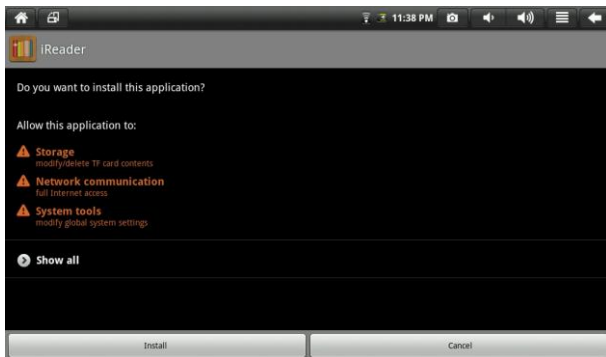


Klik op de installeren knop, en dan zal het apparaat de iReader installeren. Het ziet er uit als het volgende plaatje na installatie:

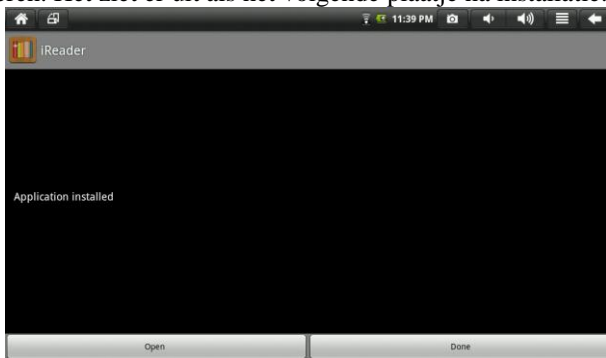

Nu is de applicatie geïnstalleerd. Klik “Openen” en de applicatie wordt geopend

Verwijderen


Om applicaties te verwijderen, klik MENU → Instellingen → Toepassingen → Toepassingen beheren:

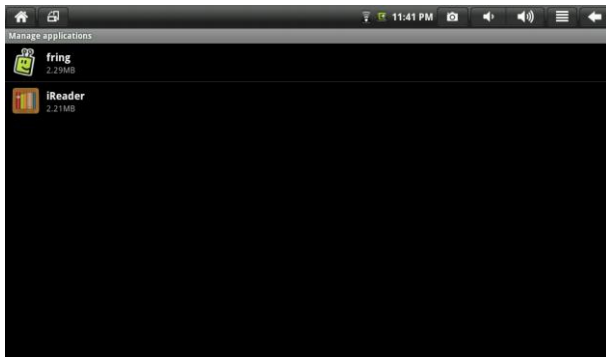

Klik de betreffende applicatie die u wilt verwijderen:




Klik verwijderen om de applicatie te verwijderen:

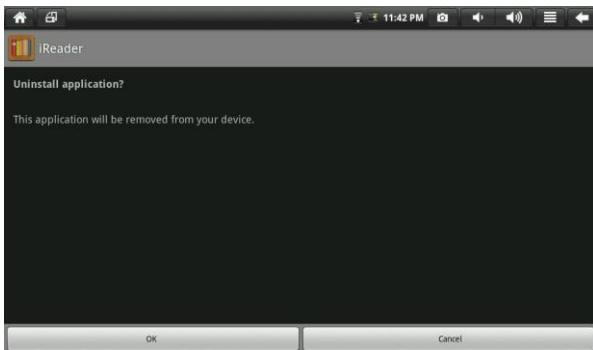

Klik “OK” om de applicatie daadwerkelijk te verwijderen.

6.2 Market


Klik het Market icoon  om het onderstaand venster te openen:



Nu kan u applicaties downloaden van de market. U kunt kiezen tussen “apps” en “games”

Ook kunt u zoeken, door op het vergrootglas te klikken

Voorbeeld: Klik apps

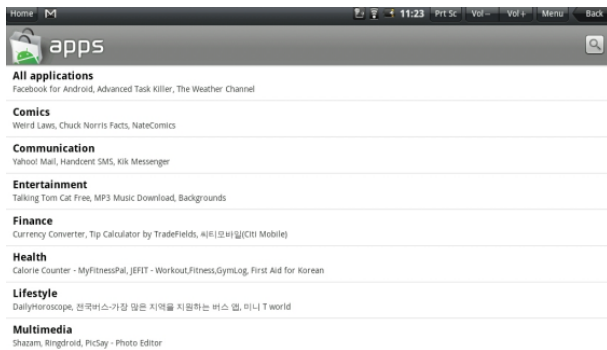

Klik op de applicatie die u wilt downloaden, dan krijgt een nieuw scherm met alle details.

Klik op installeren, om de applicatie te downloaden.

Nu krijgt u de voorwaarden te zien van de applicatie.

Als u op OK klikt, word de applicatie gedownload en geïnstalleerd.

7. veel gebruikte applicaties

7.1 Chat programma's

Applicaties zoals FRING, SKYPE en MSN, kunt u via de market downloaden.

7.2 E-mail

Klik de E-mail icon 

Dan dient u eerst nog uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.

Hierna kunt u uw mail lezen en beantwoorden

Notitie: Klik de MENU knop op de tablet, voor het snelkeuze menu

7.3 File Browser

Klik op de file browser icon  om de applicatie te openen:




In de file browser kunt u naar uw micro sd kaart of usb stick gaan

Bestanden kopiëren :

Om bijvoorbeeld bestanden te kopiëren van uw micro sd kaart naar uw lokale disk


1. Open de “file browser” en klik op de icoon naast “local”
2. Selecteer het bestand dat u wilt kopiëren.

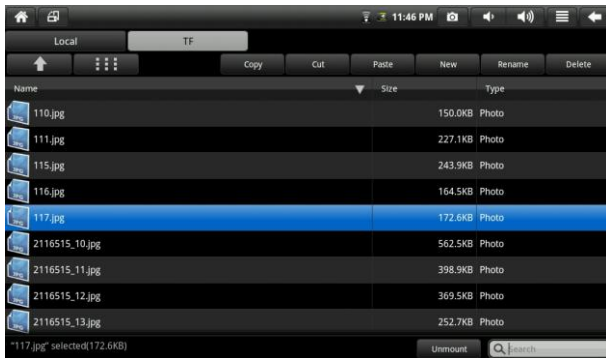

3. Selecteer kopiëren.
4. Klik local, en het bestand wordt gekopieerd naar de lokale disk


Bestanden verwijderen:

Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen, selecteer verwijderen als optie, en u krijgt de onderstaande notitie :

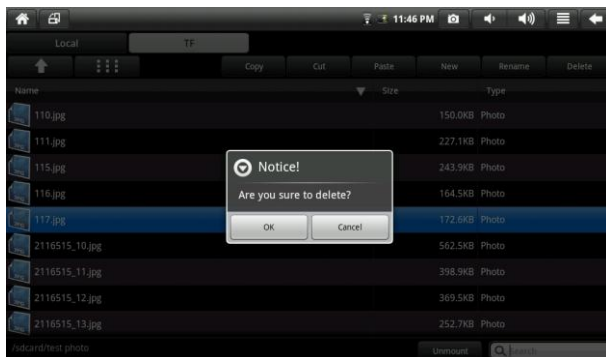

Klik OK, om het bestand te verwijderen.

7.4 Gallerij

Klik Gallerij  om te browsen door uw foto's:




7.5 Video player

Klik de Video player icoon  voor de video afspeellijst



7.6 YouTube

Klik op YouTube video icoon  om een overzicht van video's te krijgen:

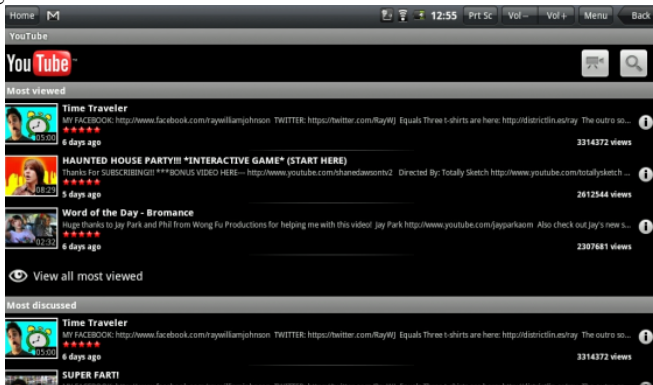

Klik op het videobestand op de lijst om het direct af te spelen.

7.7 My Music


Klik op het My Music Icoon  om de directory in te gaan, vervolgens klik u op het nummer om het af te spelen.


7.8 Camera

Klik op het Camera Icoon  om de camera te activeren, u kunt nu foto's nemen.

8. Tips and Tricks

8.1 Handige tips voor de bediening.


Home screen—Klik op 

Het volume aanpassen—Klik op 

8.2 Convenient Set

Wi-Fi instellingen:


Klik op Wi-Fi instellingen Icoon  om het WiFi instellingen menu te openen. U ziet nu het volgende scherm :

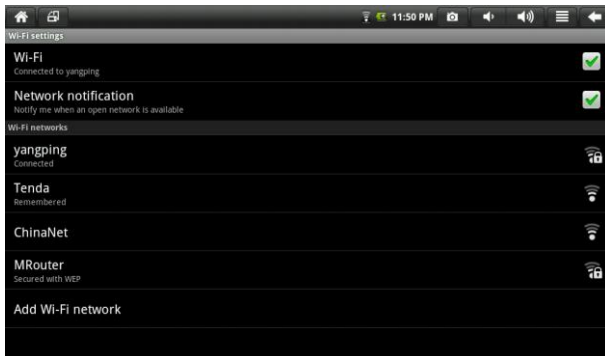

Ethernet:



Klik op het Ethernet Icoon om het menu te openen. U kunt de IP handmatig instellen.

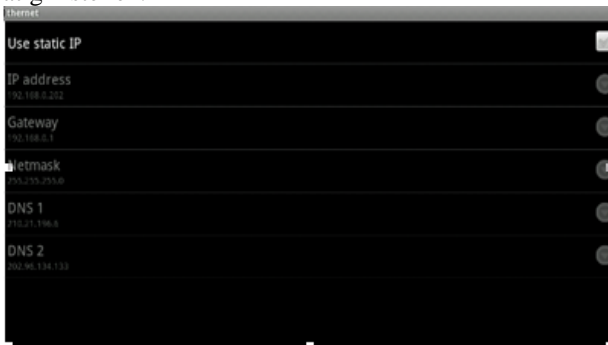

Picture Capture:



Klik op het picture capture Icoon op de statusbalk om het scherm te fotograferen.

8.3 Batterij besparing Tips

Doordat dit apparaat een groot scherm heeft zal het veel stroom gebruiken. Om de batterijduur te verlengen kunt u bepaalde instellingen veranderen:

1. Scherm helderheid: Klik op MENU → Instellingen → Geluid & Weergave (weergave instellingen) → Helderheid (reduceer de helderheid);
2. Netwerk zoeken: Klik op MENU → Instellingen → Draadloos & netwerken → Wi-Fi Instellingen → Netwerk melding;
3. Wi-Fi : Klik op MENU → Instellingen → Draadloos & netwerken → Wi-Fi (Zet Wi-Fi uit).

9. Persoonlijke instellingen

Klik op instellingen, in dit menu kunt u alle instellingen aanpassen.

9.1 Wi-fi

Wi-Fi

Als u de Wi-Fi aan of uit wilt zetten, Klik op MENU → Instellingen → Draadloos en Netwerken → Wi-Fi.

Wi-Fi Instellingen


Het handmatig instellen van een wireless accespoint, Klik op MENU → Instellingen → Draadloos en Netwerken → Wi-Fi Instellingen.

3G netwerk Instellingen

Het instellen van een 3G Netwerk, Klik op MENU → Instellingen → Draadloos en Netwerken → 3G Instellingen.

9.2 ADSL Instellingen


Klik op MENU → Instellingen → ADSL Instellingen. Geef uw

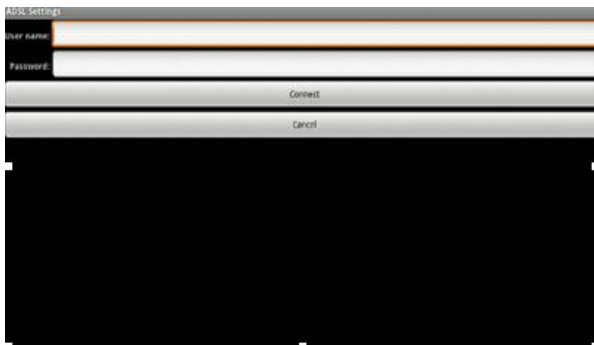

gebruikersnaam en wachtwoord en Klik opverbinden.

9.3 Geluid & Weergave

Stel beltoon, notificatie en schermhelderheid in.

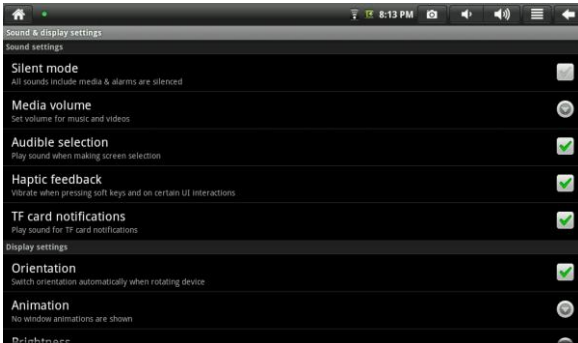

Stille modus

Om uw telefoon stille modus te zetten: MENU → Instellingen → Geluid & Weergave (Sound Instellingen) → Stille modus.

Media volume

Om het volume van muziek en video in te stellen klik op MENU → Instellingen → Geluid & Weergave (Sound Instellingen) → Media volume.

Beltoon meldingen

Om de standaard beltoon aan te passen, Klik op MENU → Instellingen → Geluid & Weergave (Sound Instellingen) → beltoon voor meldingen.

Aanraaktonen

Om een geluid voor het scherm te kiezen, Klik op MENU → Instellingen → Geluid & Weergave (Sound Instellingen) → aanraaktonen.

TF kaart meldingen

Voor het SD card melding geluid, Klik op MENU → Instellingen →

Geluid & Weergave (Sound Instellingen) → TF card meldingen.

Schermdraaien

Klik op MENU → Instellingen → Geluid & Weergave (weergave Instellingen) → Scherm automatisch draaien

Patroon

Om het scherm te ontgrendelen met een patroon, Klik op MENU → Instellingen → Geluid & Weergave (Weergave Instellingen) → schermpatroon.

Helderheid

Om de helderheid van het scherm aan te passen, Klik op MENU → Instellingen → Geluid & Weergave (Weergave Instellingen) → Helderheid.

Schermtime out

Om in te stellen dat het scherm automatisch uitschakelt bij inactiviteit, Klik op MENU → Instellingen → Geluid & Weergave (Weergave Instellingen) → Time out scherm.

9.4 Toepassingen

Onbekende bronnen

Toestaan om applicaties te installeren die van een andere uitgever zijn dan de market

Toepassingen beheren


Voor het beheer en verwijderen van applicaties, Klik op MENU → Instellingen → Applicaties → beheer applicaties.

Ontwikkeling

Op de opties voor Ontwikkeling in te stellen, Klik op MENU → Instellingen → Toepassingen → Ontwikkeling.

9.5 SD kaart en geheugen

Ontkoppelen van SD kaart en bekijken van beschikbare ruimte.

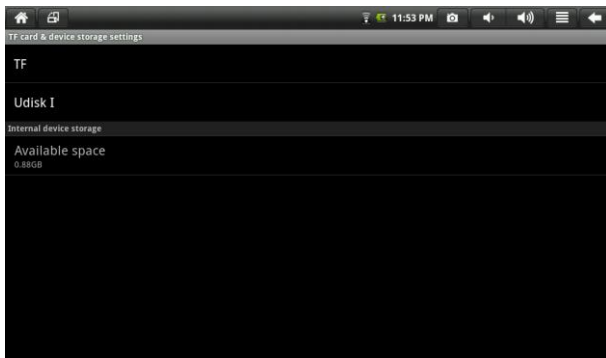

Opslag medium

Selecteer MENU → Instellingen → SD-kaart en geheugen → Bekijk de gegevens van uw opslag media.

Ontkoppel SD geheugenkaart

Volg deze stappen voordat u uw SD geheugenkaart ontkoppelt. Selecteer MENU → Instellingen → SD-kaart en geheugen → SD kaart ontkoppelen.

Intern geheugen van uw Tablet PC


Volg de volgende stappen om uw internet geheugen te controleren. Selecteer MENU → Instellingen → SD-kaart en geheugen.

9.6 Datum en tijd.

Om de datum, tijd en tijdzone van uw Tablet PC te wijzigen, kunt u de volgende stappen volgen. Selecteer MENU → Instellingen → Datum en tijd.

9.7 Taal en toetsenbord

In deze paragraaf kunt u lezen hoe u de taal van uw voorkeur en de taal van de tekst invoer kunt wijzigen.

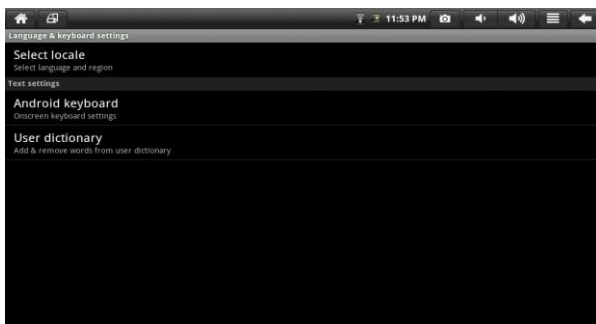

Selecteer uw taal

Om de taal en regio te kiezen, selecteer MENU → Instellingen → Taal & Toetsenbord → Select uw voorkeurstaal.

Om de taal van uw tekst invoer te wijzigen, selecteer MENU → Instellingen → Taal & Toetsenbord → Android toetsenbord → invoertalen. Maak uw keuze.

9.8 Over uw Tablet PC

Status

U kunt de status van uw batterij inzien door de volgende stappen op te selecteren MENU → instellingen → over uw telefoon/tablet pc → Status.

9.9 Touchscreen Kalibreren

U kunt het uw touchscreen kalibreren via: MENU → Instellingen → Touch screen kalibreren

Raak de aangegeven punten aan op uw scherm.

10. Het gebruik van HDMI

Met uw HDMI tablet kunt u de display van uw Tablet PC laten zien op een HDMI apparaat zoals een TV met HDMI aansluiting.

Uw Tablet PC ondersteunt een maximale resolutie van 720P.

Gebruik als volgt:

1. Open uw tablet PC ;
Verbind de HDMI kabel met uw Tablet PC en uw HDMI apparaat met scherm.
2. Start content op uw Tablet PC ;
3. Selecteer de MENU knop. Het scherm van de Tablet PC zal zwart blijven maar wel zichtbaar zijn op het door u aangesloten HDMI apparaat. Het signaal zal na ca. 6 seconden worden doorgegeven ;

11. Schermslot

1. Uw Tablet PC zal automatisch op slot gaan als u geen programma uitvoert en de toetsen niet aanraakt.
2. Selecteer de powerknop en ontgrendel de software door de slide

button omhoog te schuiven.

12. Problemen

12.1 Geforceerd afsluiten

Selecteer de powerknop langer dan 7 seconden. Uw Tablet PC zal geforceerd afsluiten.

12.2 Fabrieksinstellingen terugzetten

Om het apparaat terug te zetten naar fabrieksinstellingen en alle gegevens te wissen doet u het volgende.

Als het apparaat uit staat drukt u gelijktijdig de powerbutton, de menu knop en de homeknop in. Houd deze knoppen ingedrukt tot het apparaat opstart in recovery mode.

Het apparaat start nu in recovery mode en u zult een robot op het scherm zien verschijnen. U kunt nu kiezen voor restore factory defaults of terugzetten naar fabrieksinstellingen.

Waarschuwing:

Het kiezen van deze optie resulteert erin dat u alle data wist inclusief ingestelde Google accounts, systeem en applicatie data en settings en applicaties die u heeft gedownload.

Wees voorzichtig met het gebruik van deze optie.