

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC

Inhoudsopgave

1	Introductie van uw TABLET	2
2	Accu	2
4	Interface en applicaties	4
5	HDMI & Host.....	5
6	Taal & keyboard	6
7	Beheren van Applicaties	7
8	Muziek	7
9	Video	8
10	Wi-Fi.....	8
11	Maps	9
12	Market.....	10
13	Recorder	10
14	Camera.....	11

1 Introductie van uw TABLET

kenmerken:

Power knop	Aan/uitschakelen van de Tablet, druk de knop voor langere tijd in Voor Stand-by druk de knop kortstondig in, en druk één van de knoppen in om uit Stand-by stand te gaan
Home knop	Druk de knop in om terug te gaan naar het Home screen Houd de knop ingedrukt om het scherm te draaien
Menu knop	Druk de knop in om het optie menu te openen in het scherm dat open staat Houd de knop ingedrukt om de snelkoppelingen te openen voor het scherm dat open staat, waarbij de snelkoppeling zal gaan knipperen
Back knop	Druk de knop in om een scherm terug te gaan
Power knop	Zet de knop om, om de tablet aan/uit te zetten


2 Accu

De tablet heeft een ingebouwde oplaadbare accu. Het beste is om de tablet op te laden als de accu bijna leeg is. Opladen via de lader.

1. De tablet dient u op te laden via de bijgeleverde lader, er gaat een rood led lampje branden op uw tablet tijdens het opladen. Het groene led lampje gaat branden als de accu vol is.
2. U kunt de tablet gebruiken tijdens het opladen, echter zal de oplaadtijd langer zijn.

Batterij Status:

1. Ga naar Instellingen -> Advanced settings
2. Ga naar Battery information.

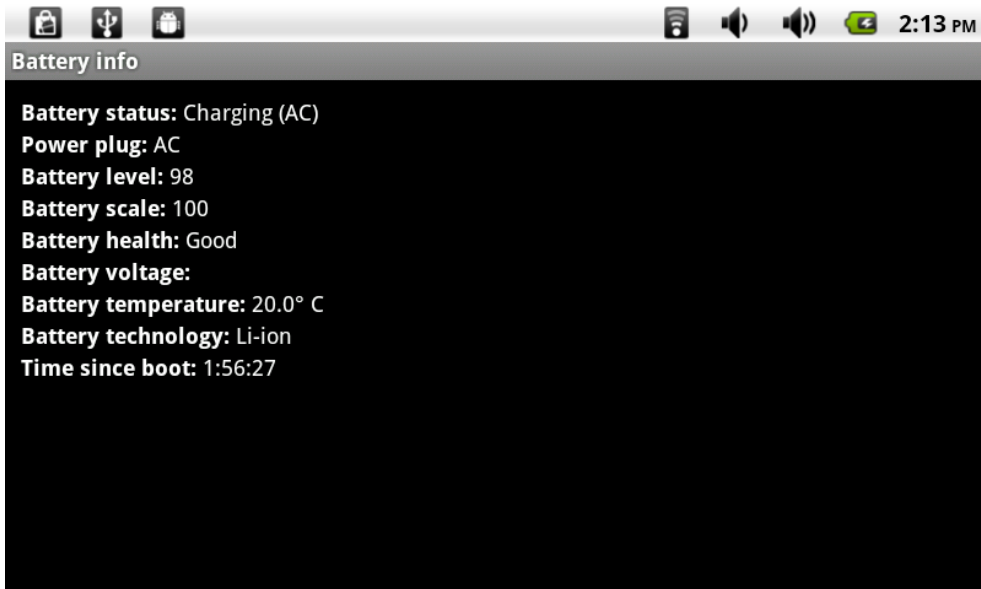

3 Micro SD card slot

De tablet wordt geleverd met een Micro-SD kaart slot. Hierop kunt u al uw mediabestanden opslaan.

Kopiëren van uw bestanden

U kan uw mediabestanden op uw tablet beheren via uw computer.


1. Verbind de tablet via de usb kabel met uw computer
2. in de home screen, druk de **Menu** knop in.
3. Selecteer **Meldingen** aan, en Selecteer **USB connected**.
4. Selecteer **Turn on USB storage** aan.
5. Op uw computer, ga naar de **Verwisselbare schijf** map
6. Kopieer uw media bestanden naar de **Verwisselbare schijf** map

Verwijder bestand op uw sd kaart

1. Zoek de bestanden die u wilt verwijderen
2. Selecteer het bestand langdurig aan
3. Selecteer **Delete** aan

Beschikbare geheugen ruimte

1. Selecteer **instellingen** aan, en Selecteer **SD card & Device storage** aan

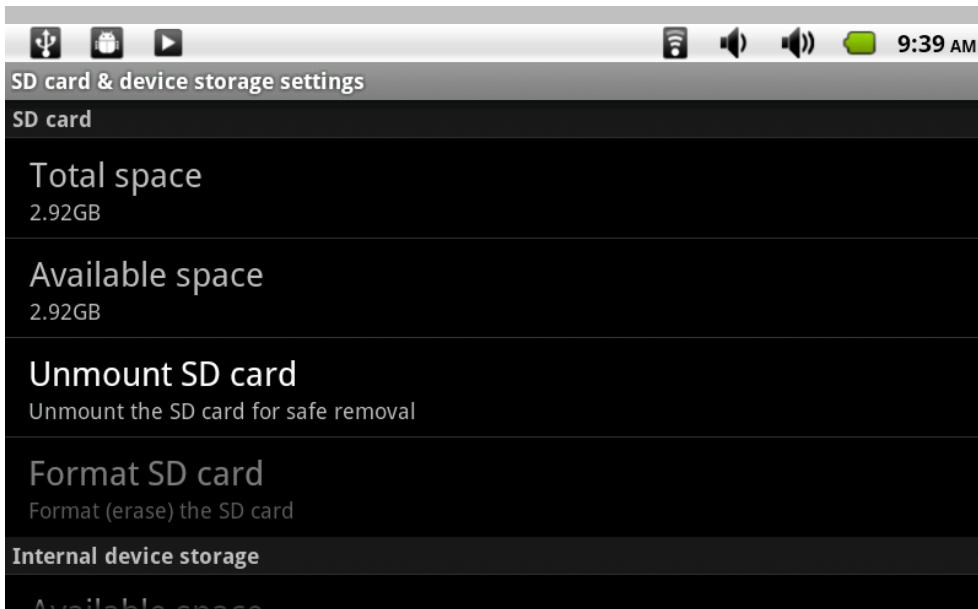

4 Interface en applicaties

Het interface van Android is het startpunt voor al de applicaties op uw TABLET. U kan uw interface bewerken met applicaties en widgets naar keuze




Notificatie- en connectieiconen







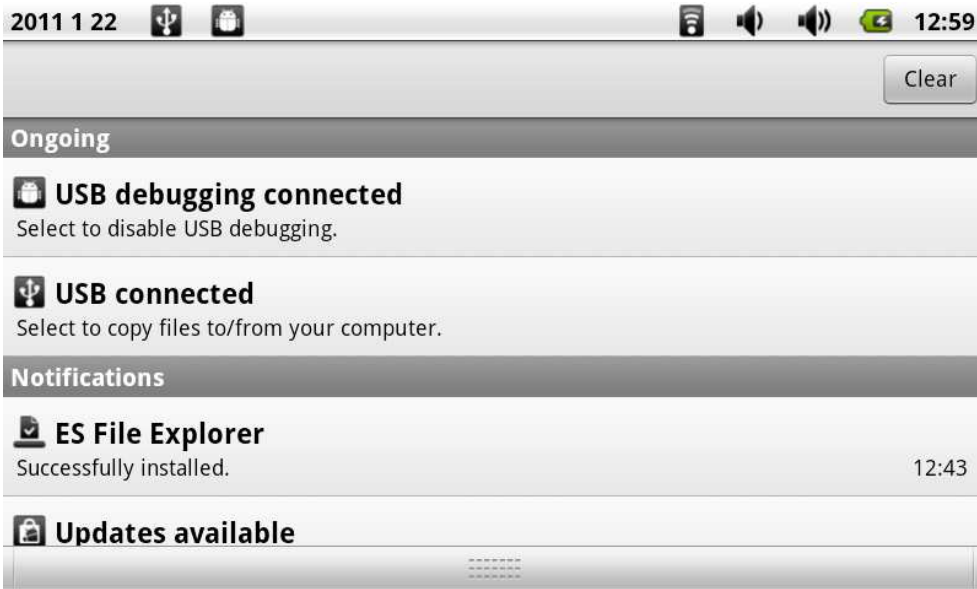








Boven in uw scherm beschikt u over een status balk. Links in de balk, verschijnen de notificatie iconen van berichten, kalender punten, alarmen etc. Rechts in de balk verschijnen de connectie iconen van uw verbindingen

Uw notificatie iconen lezen

Selecteer de status balk aan, houd ingerukt en sleep de statusbalk naar beneden, nu ziet u al de openstaande notificaties. Selecteer de notificatie aan om deze in te zien. Verwijder de notificaties, door de knop Wissen in te drukken




Om het mededelingen scherm te sluiten, sleept u de statusbar weer naar boven met uw vinger
 Icons of Status Bar:

	Nieuw e-mail bericht		Aan het downloaden
	Nieuwe mededeling		Download is gereed
	Muziek wordt afgespeeld		Alarm is ingesteld
	SD kaart is vol		Data sygronistaie
	Batterij indicator		Wi-Fi service connected
	Geen SD card		Batterij is aan het opladen
	USB kabel verbonden		Wireless verbindingen zijn uitgeschakelt
	waarschuwing		Stille modes
	Volume verminderen		Volume verminderen

5 HDMI & Host

Gebruik de HDMI output

1. Selecteer op instellingen, Selecteer op beeldscherm
2. Selecteer op **HDMI**, selecteer een output mode.
3. Druk op back, Selecteer op geluid
4. Selecteer op **HDMI switch** om het geluid van HDMI te openen.
5. Sluit uw TABLET aan op het beeldscherm, gebruik een HDMI kabel.

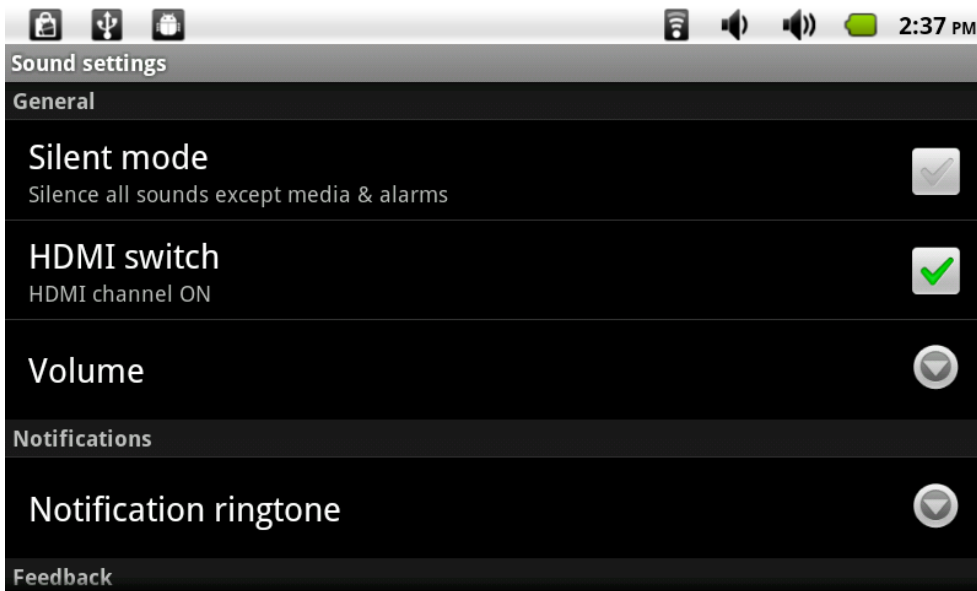

USB Host

+

USB host ondersteunt een USB-mouse, USB-keyboard, 3G Modem en andere aansluit apparatuur.

6 Taal & keyboard

Taal


Taal aanpassen:

1. Selecteer instellingen, Selecteer **language & keyboard**.
2. Selecteer **Selecteer language**.
3. Selecteer de taal die u wilt hebben.

Keyboard

Keyboard aanpassen:

1. Selecteer instellingen, Selecteer **language & keyboard**.
2. Selecteer het toetsenbord die u wilt gebruiken.

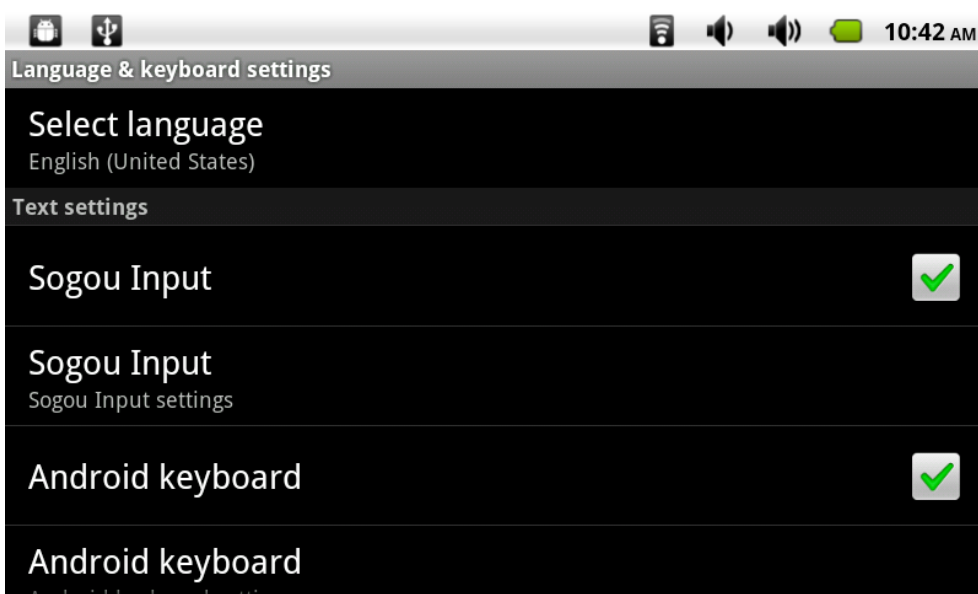

U kunt een ander toetsenboard installeren voor uw Tablet.

7 Beheren van Applicaties


Toestaan van installeren van non-Market applicaties.

1. Selecteer **instellingen**.
2. Selecteer **Applications**.
3. Selecteer **onbekende bronnen**.

Uninstall Applicaties

Selecteer **instellingen**.

1. Selecteer **Applicaties**.
2. Selecteer **beheren applicaties**.
3. Selecteer de applicatie die u wilt de-installeren.
4. Selecteer **Uninstall**.
5. Selecteer **OK**, Selecteer **OK**.

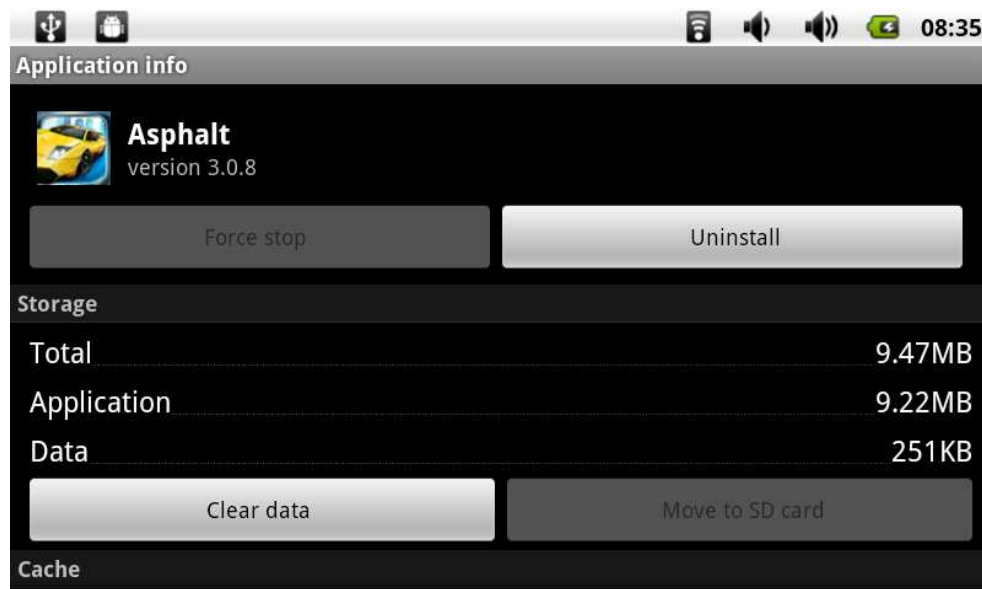

8 Muziek

Uw muziek is georganiseerd in vier categorieën: Artiest, Albums, Songs, and Playlists. Selecteer een categorie om de lijst te zien.. Eenmaal in een categorie, blijf selecteren totdat u de muziek bereikt die u wilt afspelen. Bijvoorbeeld,, als u de artiesten categorie selecteert, Ziet u een lijst van A tot en met Z. Uw TABLET speelt de volgende bestanden af: Mp3, WMA, OGG, WAV, and MIDI.



Toestemming en muziek afspelen.

1. Op het hoofdscherm Selecteer de applicatie knop.
2. Selecteer **Music**, Selecteer **Songs**. U kunt ook Selecteer **Artists**, **Albums**, of **Playlists**.
3. Selecteer het nummer dat u wilt afspelen.

9 Video


Uw TABLET kan de volgende video files afspelen: RMVB, RM, AVI, MP4, WMV

3GP, MPG. You can save these files on SD card.

10 Wi-Fi

Uw TABLET kan verbinding maken met een Wi-Fi netwerk.

1. Selecteer **settings** en vervolgens **wireless & networks**.
2. Selecteer **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Selecteer **Wi-Fi settings**. Uw tablet zal zoeken naar beschikbare netwerken.
4. Selecteer een Wi-Fi access point.
5. Selecteer **Connect**. Soms heeft u een wachtwoord nodig.

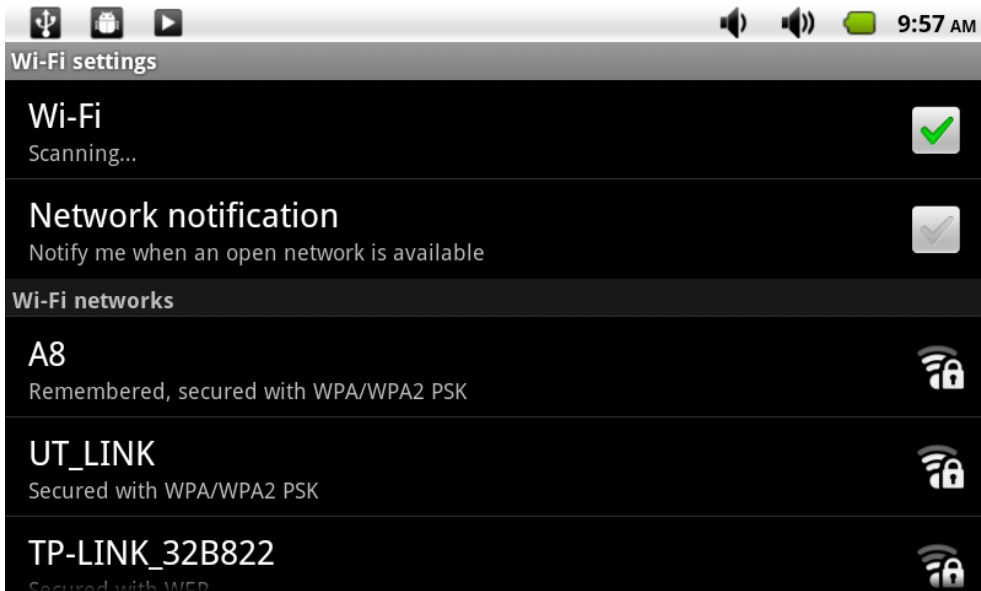

On the Wi-Fi settings screen, press the **Menu** key, Selecteer **Advanced**, you will get more settings for Wi-Fi.


11 Maps

Vind een locatie

1. Start de applicatie.
2. Selecteer **Maps**.
3. Selecteer de **Menu** knop.
4. Selecteer **Search**.
5. Voor een adres is en selecteer vervolgens **Go**.
6. Raak het scherm aan om het resultaat te zien,

Route plannen

1. Start de applicatie.
2. Selecteer **Maps**.
3. Selecteer de **Menu** knop.
4. Selecteer **Directions**.
5. Bij het **From** veld kunt u het beginadres invullen
6. Bij het **To** veld, kunt u het bestemmingsadres invullen.
7. Selecteer **Go**.

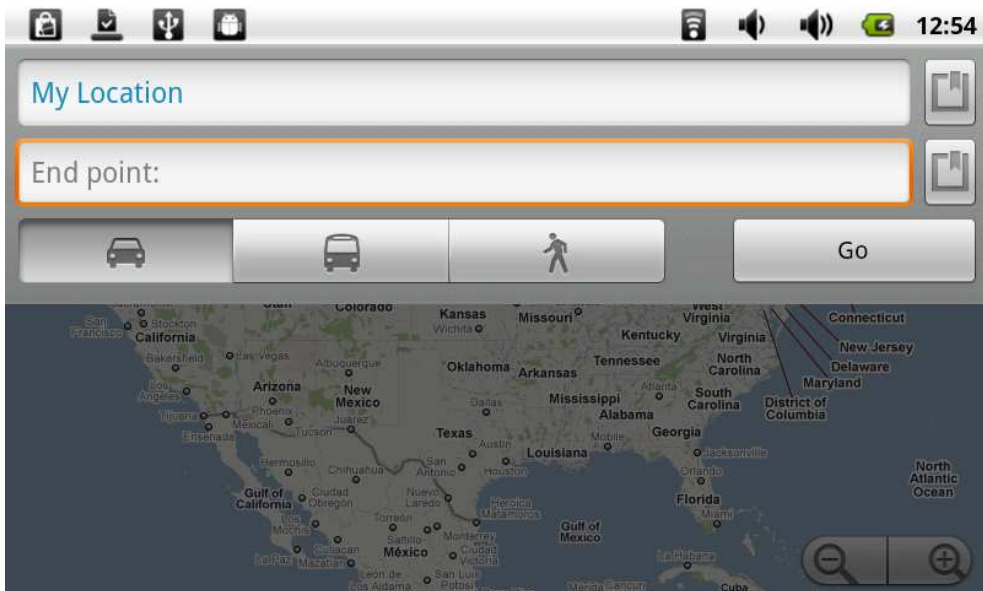

Verander de map modus

Maps kunt u bekijken via satellietbeelden of landkaarten. Om te schakelen tussen deze opties moet u het volgende doen.

1. Start de maps applicatie
2. Selecteer de **Menu** knop.
3. Selecteer **Map mode**.
4. Selecteer **satellite** of **Traffic**.



Deze applicatie heeft een netwerkverbinding nodig.


12 Market

Via de android Market applicatie heeft u direct toegang tot alle software die beschikbaar is voor uw apparaat.

13 Recorder

Een geluidsopnamen en afspeel applicatie

1. Selecteer de applicatie
2. Selecteer **Record** en vervolgens **Stop** als u de opname wilt beindigen.
3. Selecteer **Use this recording**.
4. Selecteer de **Applications** knop.
5. Selecteer **Music**.
6. Selecteer **Playlists** en vervolgens **My recordings**.
7. Selecteer uw opname om af te spleen.

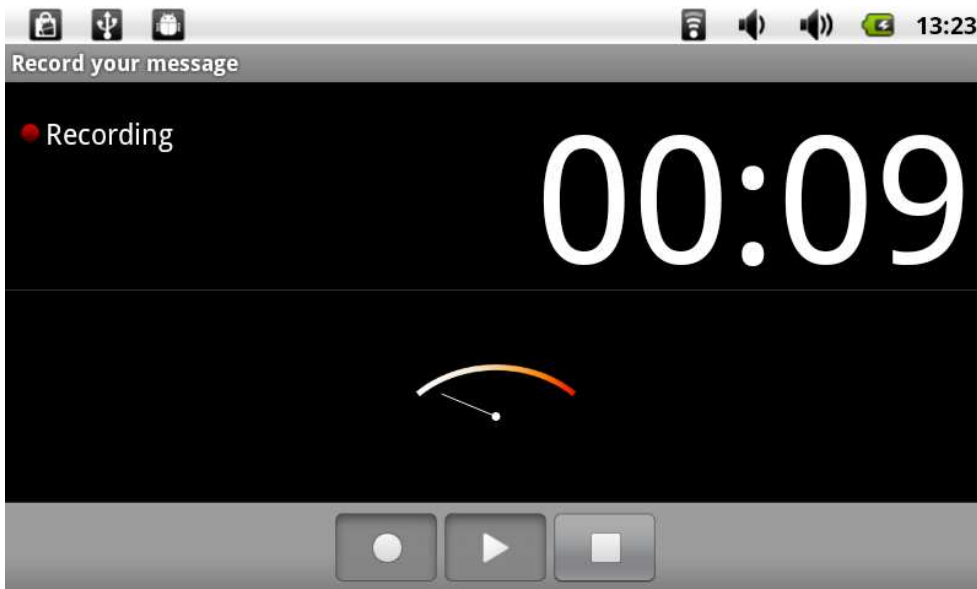

14 Camera

Opnemen en afspelen van video:

1. Selecteer de **Application** knop.
2. Selecteer **Camera**.
3. Selecteer de **shooting mode**.
4. Selecteer **Shooting**. Indien u klaar bent kunt u **Stop** selecteren.
5. Selecteer de **Application** knop.
6. Selecteer **Gallery**.
7. Zoek de video die u zojuist hebt opgenomen.
8. Selecteer de video en kies een videospeler om de video af te spleen.